

R4ILING


Monteringsveiledning – Frontrail

Les hele monteringsveiledningen før du begynner. Dette for å sikre at du har alt du trenger for selve monteringen og ikke minst at du får et fint resultat. Det er ulike fremgangsmåter til montering i trevirke og i betong. (sørg for at underlaget/konstruksjonen det skal monteres i er sterkt nok og at skruer skrues ned i rammekonstruksjonen/bjelkelaget og får ordentlig feste).

Utstysliste:

- Kappsag med fintannet metallblad.
- Vater og tommestokk.
- Nøytralherdende lim/fugemasse og fugepistol.
- Drill med bor (10mm)
- Våtservietter e.l. til å tørke vekk lim/fugemasse med.
- Tapetkniv

1: Montering i trevirke. (alternativ 1)

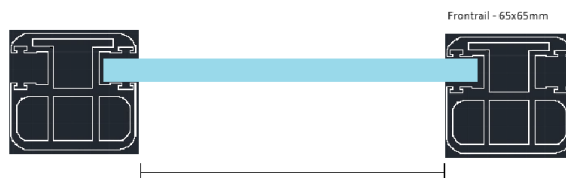


- Start med å finne avstanden mellom to frontrail-stolper. Da tar man den totale glassbredden – 30mm. Da får du korrekt plassering på alle stolpene.

- Bruk medfulgte treskruer for å montere fast frontrailene. Sørg for at alle skruer festes inn i en solid konstruksjon evt. bjelkelag.

- Før man skrur fast skruene, bør man vatre alle stolpene for å se etter skjevheter. Bruk avretningsskiler under stolpeprofilens bunn om det trengs justering.


2: Montering i betong (alternativ 2)

- Start med å finne avstanden mellom to frontrail-stolper på samme måte som beskrevet i alternativ 1.
- Lag merker til hvor skruene skal være og forbor deretter med en Ø10 bor. Bor ca. 100mm inn i betongen. Sørg for å fjerne borrestøv fra betongen etter du er ferdig å borre.
- Plasser stolpene på plass og skru deretter inn medfulgte betongskruer.
- Pass på å vatre stolpene før man skrur stolpene helt fast. Juster med avretningskiler ved behov.

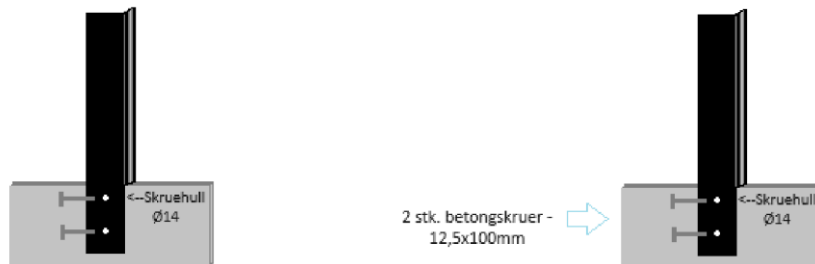


3: Klips og plastklosser

- Trykk små klips inn i stolpesporet der hvor glasset skal være. Små-klips skal ligge nederst i stolpens spor og hvile på terrassedekket/flaten. Ligg deretter en sort 15x15mm plastkloss på toppen av denne klipsen.
- Glass skal aldri ligge direkte ned mot klips/aluminium.
- Lange klips er like lange som selve stolpeprofilen. De skal inn i sporene der det ikke skal være glass. Som avslutning på stolpen.

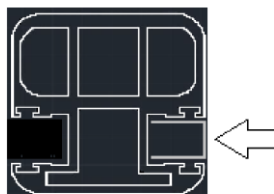


4: Pakninger og glass

- Trykk den utvendige pakningen inn i sporet. Den gule stripen på pakningen skal være inn mot selve stolpen.
- Skyv deretter glasset forsiktig ned i stolpeprofilens spor. OBS: Pass på at du ikke støter glassets kant mot aluminiumsprofilene. Da kan det knuses!
- Del deretter den innvendige pakningen i 2 deler. Press denne pakningen inn mot glasset sånn at vinger vender mot glassets overflate. Kapp av pakning der hvor stolpen stopper. (På toppen).

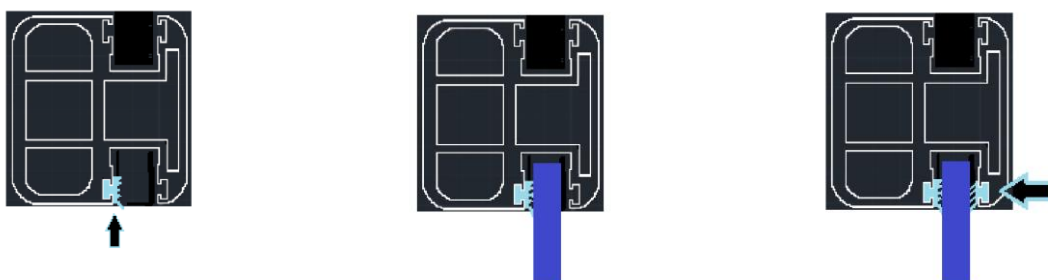


5: Håndløper og skjøtestykker

- Håndløperen kommer i faste lengder og må kappes til ved montering. Sørg for at du skjøter håndløperne sammen på midten av en stolpeprofil. (Slik får du en fin finish).
- Ved behov for skjøting, bruker du medfulgte skjøtestykker som tres inn i spor på undersiden av håndløperne. Deretter kan du føre handløperne sammen. Avslutt med nøytralherdende silikon e.l. i skjøten på håndløperne.
- Ved montering av 90 graders skjøtestykker – skrur man inn 4 stk. små skruer fra undersiden. Gjennom skjøtestykker og opp i bunnen av håndløperens skjøtespor.

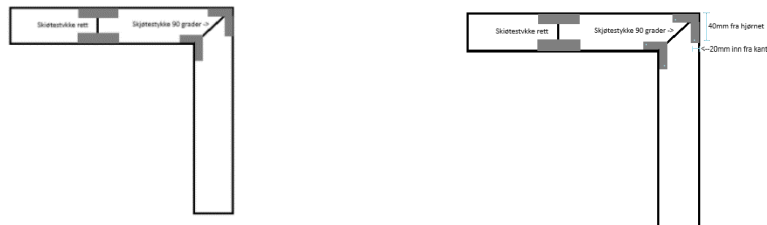


6: Montering av håndløper

- Monter fast håndløperne på hver side av en stolpeprofil med to små skruene. En på hver side.
- Forbor i senter av stolpen med et 3,5mm bor. Ved skjøting av håndløper må man ha 4 små skruer. To på hver side av stolpen.

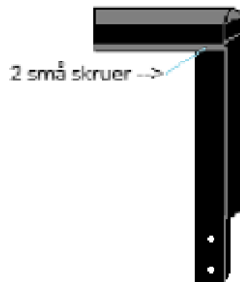

7: Montering av endedeksel

- Benytt en fug/lim med tilnærmet lik farge som stolpeprofilene og lim langs enden av håndløperen.
- Sitt endedeksel forsiktig på plass og tørk av overflødig lim/fugemasse.
- Tips: Bruk maskeringsteip for å feste endedekselet inntil limen har herdet.

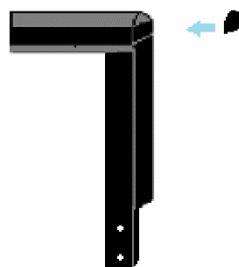

Lykke til med monteringen.

Trenger du hjelp/råd til monteringen så kan du kontakte oss på:

Telefon: 908 20 350